



Основные правила монтажа сайдинга

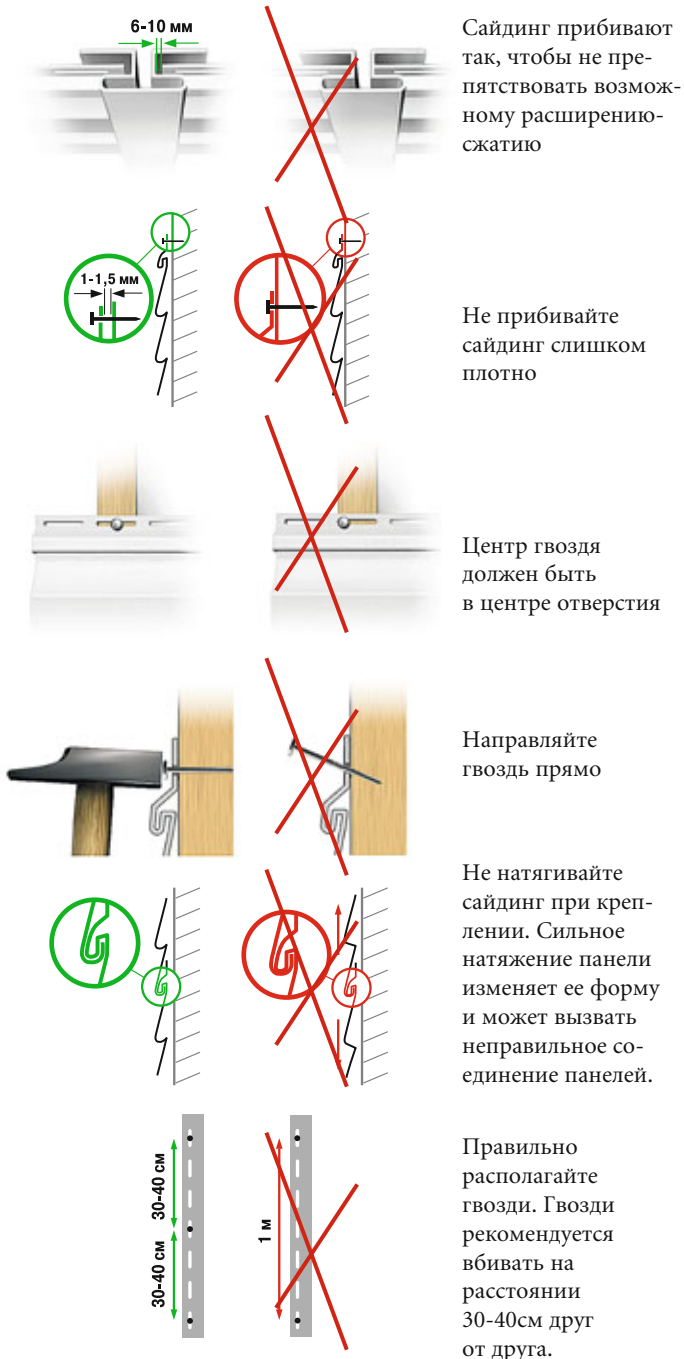

Варианты крепления обрешетки и сайдинга

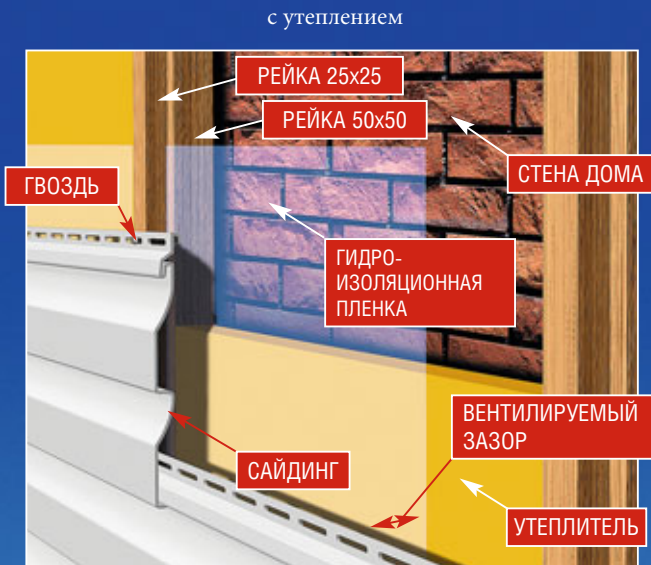

Инструкция по монтажу сайдинга



(495) 925-77-66
www.alta-profil.ru

АЛТА
САЙДИНГ
САЙДИНГ ДЛЯ ЖИЗНИ
KANADA
ПЛЮС

Отделочные планки



Последовательность монтажа сайдинга

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

1. Удалите все ставни, водосточные трубы, решетки, а также любые другие приспособления, смонтированные на поверхности, предназначенной под монтаж сайдинга.
2. Установите обрешетку по всей поверхности постройки.
3. При использовании деревянных реек их влажность не должна превышать 15-18%. Их необходимо пропитать антисептической жидкостью.
4. Для монтажа сайдинга рейки должны устанавливаться вертикально, на расстоянии 30 - 40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и вверху зоны установки сайдинга. Не следует соединять вертикальные рейки между собой горизонтальными, это может привести к нарушению вентиляции под сайдингом.

УТЕПЛЕНИЕ

1. Использование сайдинга позволяет утеплять дом не за счет внутреннего пространства, а методом размещения утеплительных плит на наружной стороне стены.
2. Пространство между рейками может быть заполнено утеплителем. При этом утеплитель должен быть защищен специальной гидроизоляционной пленкой, причем между пленкой и сайдингом должен оставаться вентилируемый зазор.
3. Перед использованием утеплителя внимательно прочитайте инструкцию по монтажу выбранного Вами типа утеплителя.

ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖУ

Крепеж не должен подвергаться коррозии. Если не придерживаться этого правила, то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний вид отделки.

Подробную инструкцию монтажа сайдинга Вы можете увидеть на нашем сайте: www.alta-profil.ru