

## **PELTI – KTV/HARJA** **КОНЬКОВЫЙ ВЕНТИЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ**

### **Монтаж**

Комплект поставки:

- рамка уплотнителя
- уплотнители
- крышка вентиля с фильтром
- крепежные шурупы
- монтажная инструкция



### **ВНИМАНИЕ!**

**Вентиль можно устанавливать только после закрепления коньковых элементов к коньку кровли, так как угол конька меняется в зависимости от угла уклона кровли.**

Отверстие под вентиль в коньковом элементе можно сделать до ее установки.


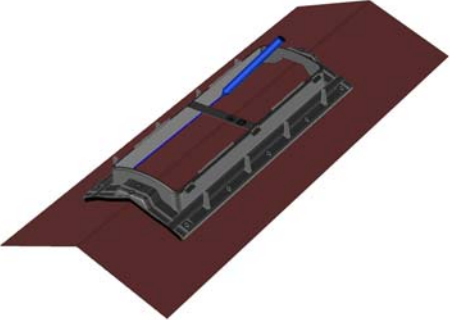
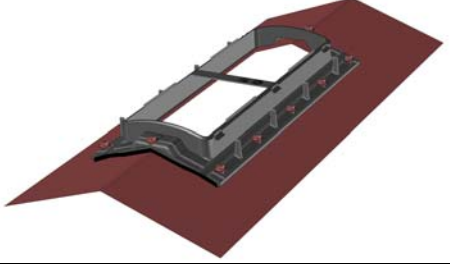
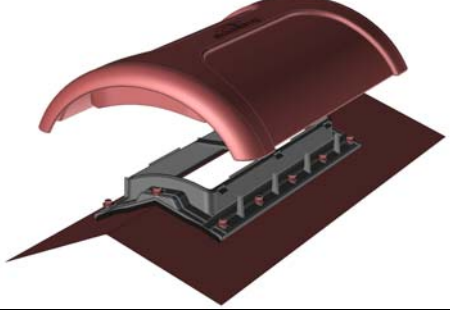

## КРУГЛЫЙ КОНЕК

	<p>Очертить на коньке контур отверстия, используя рамку уплотнителя в качестве шаблона. Приклеить торцевые уплотнители к торцам рамки.</p>
	<p>Вырезать по контуру отверстие ножницами для металла.</p>
	<p>Закрепить шурупами рамку уплотнителя к коньковому элементу.</p>
	<p>Установить крышку вентиля по центру рамки и, сильно прижав, защелкнуть клипсы замков.</p>
	<p>Убедиться, что все клипсы крышки хорошо защелкнулись. Крышка вентиля должна свободно двигаться вдоль конька в обе стороны примерно на 5 мм.</p>

## П-ОБРАЗНЫЙ КОНЕК

	<p>Отпилить концы рамки с обоих торцов по второй с краю бороздке.</p>
	<p>Очертить на коньке контур отверстия, используя рамку уплотнителя в качестве шаблона. Приклеить торцевые уплотнители по торцам рамки.</p>
	<p>Вырезать по контуру отверстие ножницами для металла.</p>
	<p>Закрепить шурупами рамку уплотнителя к коньковому элементу.</p>
	<p>Установить крышку вентиля по центру рамки и, сильно прижав, защелкнуть клипсы замков.</p>
	<p>Убедиться, что все клипсы крышки хорошо защелкнулись. Крышка вентиля должна свободно двигаться вдоль конька в обе стороны примерно на 5 мм.</p>

## ТРЕУГОЛЬНЫЙ КОНЕК

	<p>Отпилить концы рамки с обоих торцов по первой с краю бороздке.</p>
	<p>Очертить на коньке контур отверстия, используя рамку уплотнителя в качестве шаблона. Приклеить торцевые уплотнители по торцам рамки.</p>
	<p>Вырезать по контуру отверстие ножницами для металла.</p>
	<p>Закрепить шурупами рамку уплотнителя к коньковому элементу.</p>
	<p>Установить крышку вентиля по центру рамки и, сильно прижав, защелкнуть клипсы замков.</p>
	<p>Убедиться, что все клипсы крышки хорошо защелкнулись. Крышка вентиля должна свободно двигаться вдоль конька в обе стороны примерно на 5 мм.</p>